

Każda wkładka PINLOCK® jest oznaczona i dedykowana do określonego wizjera SHOEI. Skuteczność gwarantuje zastosowanie wkładki o oznaczeniu takim, jak dany wizjer.

Działanie wkładki PINLOCK®

PINLOCK®, dzięki zastosowaniu uszczelki silikonowej, szczelnie przylega do wizjera, tworząc między nimi hermetycznie zamkniętą przestrzeń. Należy dopilnować, aby między wizjerem a wkładką nie powstały szczeliny gdyż wkładka nie spełni wtedy swojej funkcji. Aby zapewnić optymalne działanie, należy postępować zgodnie z niniejszą instrukcją.

Montaż i demontaż wkładki PINLOCK®

Poniższe ilustracje pokazują wizjer CWR-1. Kształt wizjera może być różny w zależności od jego typu, sposób montażu wkładki PINLOCK® jest jednak taki sam.

Przed montażem / demontażem wkładki PINLOCK®, należy zdemontować wizjer z kasku.

1 Upewnij się, że wystające końcówki sworzni zainstalowanych wewnątrz wizjera są skierowane w stronę do środka wizjera. Jeśli nie, należy ustawić je w takiej pozycji przy użyciu kluczyka narzędziowego lub szczypic.


2-1 Należy zamontować PINLOCK® tak, by uszczelka silikonowa łączyła wkładkę z wizjerem w sposób pokazany na rysunku 2. Przed założeniem odklej mniej więcej 2,5 centymetra folii ochronnej z lewej i prawej strony wkładki. Wyczyść wewnętrzną stronę wizjera przed założeniem wkładki PINLOCK®. Nie dotykaj wkładki PINLOCK® po stronie uszczelki silikonowej.

* Nie należy używać wkładki PINLOCK® założonej odwrotnie. Może to zaburzyć widoczność i być niebezpieczne. Przed założeniem należy, na podstawie naklejki na folii ochronnej, ustalić odpowiednią pozycję wkładki.


この面を正しく向きつけて装着する必要があります。逆方向に装着すると視界が妨げられ、危険な場合があります。装着前に必ずこの面を確認してください。また、装着時には必ずこの面を指で触らないでください。



Przekrój wkładki PINLOCK®

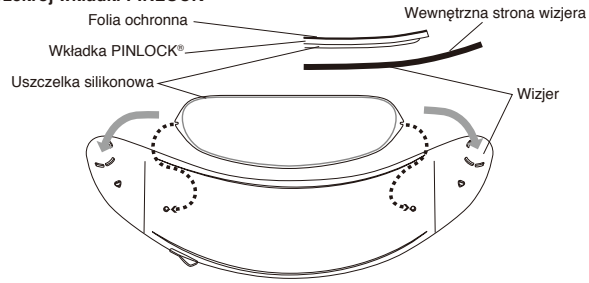

2-2 Zaczep wkładkę PINLOCK® o sworznie wizjera w sposób pokazany na rysunku 3.

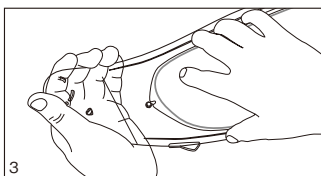


⚠ OSTRZEŻENIE

1. Typ wizjera i wkładki PINLOCK® muszą być zgodne, inaczej PINLOCK® może być niedopasowany i nieskuteczny.
2. Należy stosować wyłącznie do oryginalnych wizjerów SHOEI, wyposażonych w mocowanie wkładki PINLOCK®. Przed użyciem wkładki, należy zdjąć z niej folię ochronną.
3. Nie zaleca się używania przyciemnianej wkładki PINLOCK® do wizjerów przyciemnianych.
4. Produkt tylko do użytku dziennego. Po zastosowaniu wkładki do bezbarwnego wizjera, przepuszczalność światła wynosi w przybliżeniu 80%. Wartość ta nie spełnia następujących wymogów: -USA (VESC-8, 85%) -Australia (AS1609, 80%) -Europie (ECE R22, 80%) Na tych obszarach, produkt dopuszczony jest tylko do użytku dziennego.
5. PINLOCK® ma na celu pochłanianie wilgoci wewnątrz kasku i zapobieganie parowaniu wizjera. Zdolność wkładki do pochłaniania wilgoci jest ograniczona, więc po pewnym czasie używania, w warunkach dużej wilgotności, niskiej temperaturze, parowanie może wystąpić. Jazda w kasku z zamontowanym podbródkiem i/lub zamkniętym szczerkowym wlotem wentylacyjnym, może spowodować nasycenie wkładki dużą ilością pary wodnej. W takiej sytuacji, przed ponownym użyciem, wkładka powinna wyschnąć. Otworzenie szczerkowego wlotu wentylacyjnego oraz zdemontowanie materiałowej osłony podbródka zwiększy wentylowanie kasku. W kaskach wyposażonych w system mikrowentylacji, należy rozszczelnić szybę za pomocą dźwigni.

Czyszczenie wkładki PINLOCK® Należy zdemontować wkładkę PINLOCK® z wizjera, wyczyścić ją wodą z dodatkiem łagodnego, obojętnego mydła. Następnie należy dokładnie spłukać oraz wytrzeć miękką ściereczką i pozwolić wyschnąć.




Ostrzeżenie: Do czyszczenia nie należy stosować żadnego z poniższych środków czyszczących: benzen, rozcieńczalniki, benzyna, alkohol ani innych rozpuszczalników organicznych. Takie środki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie. Nie należy suszyć przy użyciu suszarki ani ognia.

- 2-3 Ostrożnie rozprostuj wizjer i zahacz drugą stroną szybki PINLOCK®.
- ⚠ **Uwaga:** ekscentryczne sworznie mogą się złamać, jeżeli wizjer nie zostanie wystarczająco rozprostowany podczas montażu szybki PINLOCK®.

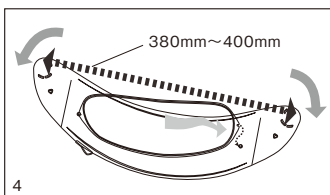

2-4 Zdejmij folię ochronną.

3 Zamontuj wizjer na kasku. Upewnij się, że uszczelka silikonowa szczelnie przylega do wizjera na całym obwodzie, w sposób pokazany na rysunku 6. Jeżeli między wkładką a wizjerem występują szczeliny, wyreguluj wkładkę zgodnie z punktem „Regulacja wkładki PINLOCK®” (patrz niżej).

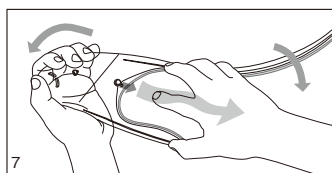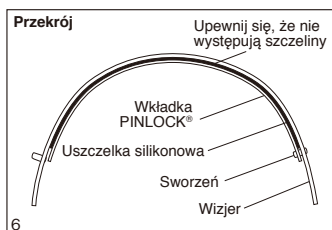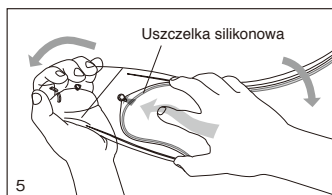

4 Aby zdjąć szybki PINLOCK®, zdejmij najpierw wizjer z kasku. Wystarczająco wyprostuj wizjer i odhacz szybki PINLOCK® ze sworzni na wizjerze, następnie usuń szybki z wizjera.


6. W warunkach deszczowych, należy dopilnować, aby woda nie dostała się między wkładkę PINLOCK® a wizjer. W czasie jazdy w deszczu, należy zamknąć wizjer, ponieważ siła wiatru może wprowadzić wodę między wkładką a wizjer.
7. Jeżeli dojdzie do zaparowania, lub między wkładką a wizjer dostanie się woda, należy zdemontować wkładkę i wizjer oraz pozwolić im wyschnąć.
8. Regularnie demontuj wkładkę PINLOCK® z wizjera. Jeżeli będzie stale zamontowana, uszczelka silikonowa może przylegać do wizjera i utrudnić demontaż.
9. PINLOCK® wykonany jest z materiału bardziej podatnego na zarysowania niż wizjer. Wymaga traktowania z należytą ostrożnością.
10. PINLOCK® wymaga wymiany w przypadku rysowania lub niezapobiegania parowaniu.
11. Uszczelka w modelach PINLOCK® CX-1/CX-1V i C-49 może ograniczać pole widzenia kierowcy, zależnie od jego pozycji jazdy.
12. Zamontowany PINLOCK® może zmniejszać pole widzenia, zależnie od pozycji jazdy kierowcy.
13. Przy zamontowanej wkładce PINLOCK® odbłaski światła powodowane przez światła zbliżających się z naprzeciwką pojazdów, oświetlenia ulicznego itd. mogą zmniejszać pole widzenia kierowcy.

Regulacja wkładki PINLOCK®

Jeżeli wkładka PINLOCK® i wizjer nie są szczelnie złączone, należy wyregulować wkładkę zgodnie z poniższymi instrukcjami.

⚠ **Uwaga:** Założona wkładka PINLOCK® ma tendencję do odkształcania (prostowania) wizjera. Szczęolność należy sprawdzać na wizjerze założonym na kask.

- 1 Zdemontuj wizjer i zdejmij wkładkę PINLOCK®.
- 2 Boczne sworznie, które utrzymują wkładkę w odpowiedniej pozycji, posiadają możliwość regulacji. Odległość między nimi jest największa, gdy końcówki sworzni są skierowane do wnętrza wizjera. Aby wyregulować sworznie, obracaj je kluczykiem narzędziowym lub szczypcami.
- 3 Zdejmij i załóż ponownie wkładkę PINLOCK® na wizjer. Sprawdź, czy uszczelka silikonowa przylega szczelnie do wizjera na całym obwodzie. Jeżeli między szybki a tarczą/osłoną kasku występuje szczelina, należy wyregulować sworznie.

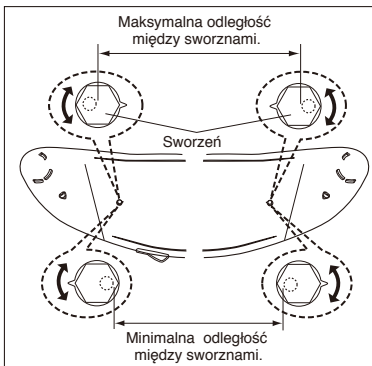

⚠ **Uwaga:** PINLOCK® ulega rozszerzeniu w zależności od klimatu, a kształt zaczepów mocujących szybki może z czasem ulec zmianie. Regularnie sprawdzaj szczelność uszczelki; jeżeli nie jest możliwe zapewnienie poprawnego uszczelnienia, należy wymienić wkładkę PINLOCK® na nową.

*PINLOCK® is a registered trademark of PINLOCK SYSTEMS B.V.

SHOEI CO.,LTD.

HEAD OFFICE 8th Floor, PMO Akihabara Kita, 1-31-7 Taiko, Taiko-ku, Tokyo 110-0016, JAPAN Tel: +81 3 5688 5170 Fax: +81 3 3837 8245
 SHOEI SAFETY HELMET CORPORATION 3002 Dow Avenue, Suite 128, Tustin, California 92780, U.S.A. Tel: +1 714 730 0941 Fax: +1 714 730 0942
 SHOEI Distribution GmbH Elisabeth-Selbert-Straße 13, 40764 Langenfeld, Germany Tel: +492173 39975-0 Fax: +492173 39975-66

SHOEI EUROPE Distribution SARL 21, rue Gambetta, ZA du Petit Rocher, 77870 Vulaines sur Seine, France Tel: +33 1 60 72 17 18 Fax: +33 1 60 72 17 19
 SHOEI ITALIA SRL Via Biscoglio 74, 20152 Milano, Italy Tel: +39 02 8905 4628 Fax: +39 02 4892 8522
 SHOEI ASIA CO.,LTD. Unit 2401 UBC II Building, 591 Sukhumvit Road 33, Wattana, Bangkok 10110, Thailand Tel: +662 006 9732 Fax: +662 006 9734